


### Memokey Cityline/Skyline

#### Schema van de installatie

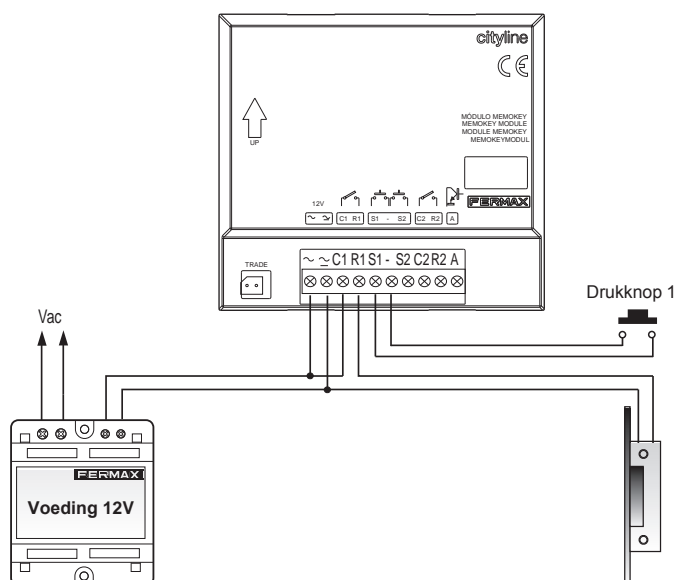

De Memokey heeft twee configureerbare relais, die als fabriekinstelling geconfigureerd is als NO (normaal open).  
(Zie handleiding als u dit wilt wijzigen).

In het schema worden de connecties van relais 1 (klemmen C1 en R1) weergegeven, hoewel we een relais 2 (klemmen C2 en R2) hebben. Ze kunnen tegelijkertijd of afzonderlijk worden geactiveerd.  
(Zie handleiding als u dit wilt wijzigen).


De Memokey heeft als fabriekinstelling een 4-cijferige code.  
(Zie handleiding als u dit wilt wijzigen)

#### Basis programmatie

Nadat de keuze correct is, hoort u pieptonen



1. Codes verwijderen.  
Voer in: **1480 + A9 + 1480**
2. Voer de gebruikerscode in om Relay1 in positie 01 te activeren  
Voer in: **1480 + 01 + (nieuwe code 4 cijfers) + 1 + B**  
Volgende posities zijn mogelijk om te programmeren 00 tot 99.
3. Veranderen van mastercode.  
Voer in; **1480 + A0 + Nieuwe 4-cijferige master code**

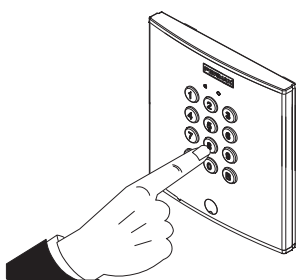


Als u de openingstijd wilt wijzigen, kiest u: 1480 + A2 + tijd (van 01 tot 99 sec of 00 als bistabiel)

**NOTA:**

Dit document toont alleen de basisbegrippen die nodig zijn voor het snel opstarten van het Memokey-klavier. U kunt de installatie- of volledige gebruikershandleiding downloaden van onze website door de Memokey-referentie in te voeren in de zoekmachine.

### Schéma de l'installation

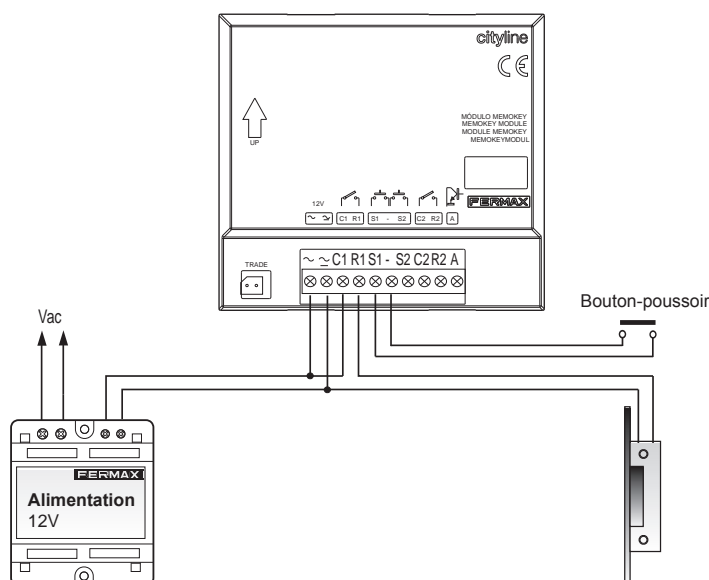

Le Memokey dispose de deux relais configurables, configurés en usine en tant que N.O. (normalement ouvert).  
(Voir le manuel si vous voulez changer cela).


Le schéma montre les connexions du relais 1 (bornes C1 et R1), bien que nous ayons un relais 2 (bornes C2 et R2). Ils peuvent être activés simultanément ou séparément.  
(Voir le manuel si vous voulez changer cela).

Le Memokey a un code à 4 chiffres comme réglage d'usine.  
(Voir le manuel si vous voulez changer cela)

### Programmation de base

Lorsque la sélection est correcte, vous entendrez des bips

1. Supprimez d'abord les codes standard.  
Entrez: 1480 + A9 + 1480
2. Entrez le code utilisateur pour activer le relais 1 en position 01  
Entrez: **1480 + 01 + (nouveau code à 4 chiffres) + 1 + B**  
La position de l'utilisateur doit être entre 00 et 99.
3. Changement du code maître.  
Entrez: 1480 + A0 + **Nouveau code Maître à 4 chiffres**

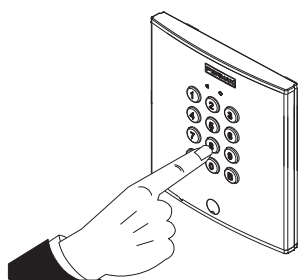

Si vous souhaitez modifier le temps d'ouverture, entrez les paramètres suivants:  
1480 + A2 + temps (de 01 à 99 secondes ou 00 comme bistable).

**NOTE:**

Ce document ne présente que les concepts les plus élémentaires nécessaires au démarrage rapide du clavier Memokey. Vous pouvez télécharger le manuel d'installation / utilisateur complet sur notre site Web, en indiquant la référence Memokey dans le moteur de recherche.