



# FERMAX

## POSTE ILOFT VDS

Mise en service rapide



## POSTE AUDIO MAINS-LIBRES iLOFT VDS

### ATTENTION: Le terminal fourni n'est pas programmé



#### 1. Programmation du terminal

Etat de la DEL: 1 clignotement rouge toutes les secondes puis bleu lors de l'appel

Attention: le poste n'est pas programmé.

Veillez le configurer en suivant l'une des deux procédures suivantes :

##### Option a. (à partir de la platine et du poste)



- Appuyez sur la touche  pendant 5s jusqu'à ce qu'un bip soit émis. puis relâchez la touche. La mélodie de la platine principale se déclenche et la DEL rouge clignotera lentement.
- Appuyez sur les touches « F1 » et «  » simultanément pendant 5 s jusqu'à ce qu'un bip de confirmation soit émis puis relâchez. Une commande de confirmation est envoyée à la platine.

(la DEL bleue clignote).

- Appuyez sur le bouton-poussoir d'appel de la platine de rue ou composez le numéro d'appel du logement. (Une tonalité de confirmation sera à nouveau émise au niveau du poste)


Le poste est désormais programmé.

##### Option b. (à partir du poste sans avoir à intervenir sur la platine)

- Appuyez sur la touche  pendant 5s jusqu'à ce qu'un bip soit émis. puis relâchez la touche. La mélodie de la platine principale se déclenche et la DEL rouge clignotera lentement.
- Appuyez sur la touche F1 et sur la touche  en même temps pendant 8s jusqu'à ce qu'un double bip de confirmation soit émis, puis relâchez. (Les DEL rouge et bleue restent allumées)

On configure le code en appuyant sur les touches du poste correspondant aux centaines, dizaines ou unités.

Un bip est émis à chaque appui et le chiffre correspondant augmente (on commence par le 000). Une fois arrivé au 9 si vous appuyez une fois de plus, on revient à 0 et une tonalité d'erreur (son grave) sera émise. En appuyant une fois de plus, la numérotation reprend au numéro 1.

- Enfin, appuyez sur les boutons « F1 » et «  » simultanément pendant 5s jusqu'à ce que les DEL bleue et rouge s'éteignent.



# FERMAX

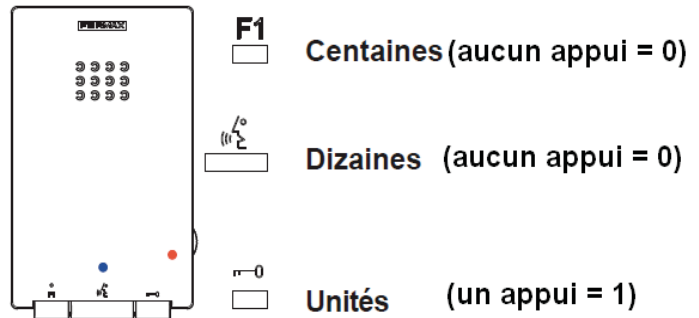
## POSTE ILOFT VDS

Mise en service rapide




Illustration

(ex ci-dessous avec le numéro 001)



## 2. Paramétrage de la mélodie et du volume

Etat de la DEL : 1 clignotement rouge toutes les secondes

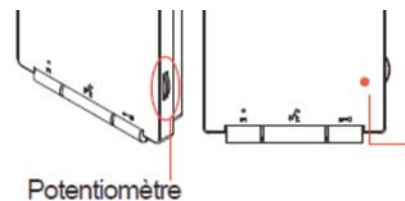
- Grâce à la fonction «», vous avez la possibilité de paramétrer différentes mélodies : une pour un appel en provenance de la platine principale et une autre lorsque l'appel est envoyé de la platine secondaire

**Remarque:** 5 mélodies sont disponibles sur le poste

Pour écouter les mélodies actuelles sans les modifier, appuyez 2 fois de suite sur la touche .




**Remarque:** Afin de désactiver la sonnerie du poste, il suffit de placer le potentiomètre sur la position minimale

Etat de la DEL: Rouge fixe sans clignotement



## 3. Ouverture automatique de porte

Etat de la DEL : clignotement verte toutes les 2 secondes

Le poste dispose d'une fonction pour les professions libérales. Pour l'activer, il suffit d'appuyer simultanément pendant 5 secondes sur les touches , et F1. Un bip est alors émis. Puis appuyez à nouveau sur les touches  et  jusqu'à ce que la DEL verte se mette à clignoter.

Une fois cette fonction activée, le moniteur active automatiquement la gâche électrique 5 secondes après avoir reçu un appel en provenance de la platine.

Pour la désactiver, il suffit d'appuyer simultanément sur les touches  et  (La DEL verte s'éteint)